Samsung Xcover 271

Používateľská príručka

SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento mobilný telefón značky Samsung. Tento telefón vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho telefónu.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím telefónu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku a zaistili tak bezpečné a správne používanie telefónu.
- Popisy v tejto príručke sú založené na predvolených nastaveniach telefónu.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na webovej stránke www.samsung.com.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ telefónu, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- V prípade potreby si môžete na webových stránkach www.samsung.com aktualizovať softvér vášho mobilného telefónu.
- Zvuky, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto telefóne môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

► **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► str. 12 (znamená "pozri stranu 12")

→ **Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** (znamená **Správy**, potom **Vytvoriť správu**)

[ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [ ] (znamená Tlačidlo ukončenia/vypínacie tlačidlo)

< > **Lomené zátvorky** – kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <**OK**> (znamená kontextové tlačidlo **OK**)

Autorské práva

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukovaná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/lebo jej dcérskych spoločností. Ostatné názvy môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

CE 0168

Obsah

Zostavenie 8
- Vybalenie 8
- Vloženie karty SIM/USIM a batérie 8
- Nabíjanie batérie 10
- Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 12

Začíname 15
- Zapnutie a vypnutie telefónu 15
- Oboznámenie sa s telefónom 15
- Zamknutie alebo odomknutie klávesnice 20
- Prístup do menu 20
- Prispôsobenie si telefónu 20
- Zadávanie textu 24

Komunikácia 26
- Telefonovanie 26
- Denníky 29
- Správy 30
- E-mail 34
- Rýchle zasielanie správ 35

Zábava 36
- Fotoaparát 36
- Prehliadač médií 38
- Hudba 39
- FM rádio 40
- Hry a ďalšie 41

Osobné informácie 43
Kontakty 43
Kalendár 44
Úlohy 45
Poznámka 45
Diktafón 46

Web 47
Internet 47
Stiahnuté položky 49
Google 49
Synchronizácia 50
Komunity 50
Webové stránky komunít 51

Pripojenia 52
Bluetooth 52
GPS 54
Spojenia s počítačom 55

Nástroje 57
Upozornenia 57
Kalkulačka 57
Kompas 58
Prevodník 58
Editor obrázkov 58
Moje súbory 60
Krokomer 61
Hľadať 61

Stopky 61
Časovač 62
Svetový čas 62

Nastavenia 63
Otvorenie menu Nastavenia 63
Zvukové profily 63
Displej 63
Čas a dátum 63
Telefón 63
Hovor 64
Aplikácie 64
Zabezpečenie 64
Spojenia s počítačom 65
Sieť 65
Sprievodca profilmi 65
Pamäť 66
Vynulovať 66
O telefóne 66

Riešenie problémov 67

Bezpečnostné opatrenia 70

Register 79

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka

Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.

- Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre váš telefón to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané s telefónom, s ním nemusí byť kompatibilné.

Vloženie karty SIM/USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Pre použitie karty UMTS, môžete si zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vloženie karty SIM/USIM a batérie:

1 Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením a podržaním [ ].

2 Otočte skrutku v protismere chodu hodinových ručičiek, aby ste odistili zadný kryt a potom ho odmontujte.

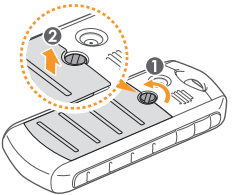

Na odskrutkovanie nepoužívate nechty. Namiesto toho použite mincu alebo skrutkovač.

3 Vložte kartu SIM/USIM.

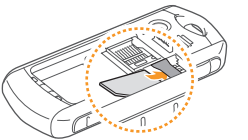

- Vložte kartu SIM/USIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.
- Ak kartu SIM/USIM nevložíte, môžete používať iba funkcie telefónu nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

4 Vložte batériu.

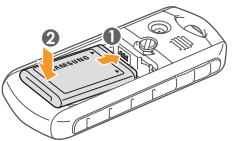

5 Nasaďte zadný kryt späť a otočte skrutku v smere chodu hodinových ručičiek, aby ste kryt zaistili.

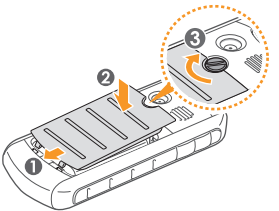

Uistite sa, že je kryt úplne uzavretý a skrutka je pevne dotiahnutá, aby sa predišlo poškodeniu vodou.

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

Telefón môžete nabiť buď pomocou dodaného cestovného adaptéra (nabíjačky), alebo pripojením k počítaču prostredníctvom dátového kábla.

Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie telefónu.

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Taktiež ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.

Nabíjanie pomocou cestovného adaptéra (nabíjačky)

1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na boku telefónu.

2 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

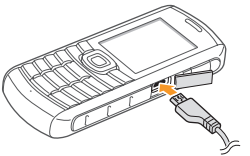

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.

- Telefón môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Počas nabíjania sa telefón môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon telefónu.
- Ak telefón nefunguje správne, zaneste telefón a nabíjačku do servisného strediska Samsung.

4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od telefónu a potom od elektrickej zásuvky.

Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohol telefón poškodiť.

› Nabíjanie pomocou dátového kábla

Pre nabíjaním sa uistite, že je počítač zapnutý.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora na boku telefónu.
2. Zapojte jeden koniec (micro-USB) dátového kábla do multifunkčného konektora.
3. Pripojte druhý koniec dátového kábla k portu USB na počítači.

   V závislosti od typu použitého dátového kábla môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.

4. Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte dátový kábel od telefónu a potom od počítača.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Vaše zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť s telefónom plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť telefón alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.

- Telefón podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Keď vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, telefón zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.

1 Otočte skrutku v protismere chodu hodinových ručičiek, aby ste odistili kryt a potom ho odmontujte.

2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

3 Jemne zatlačte pamäťovú kartu nadol a potom ju posuňte smerom dozadu, pokým nezapadne na miesto.

4 Vložte batériu.

5 Nasaďte zadný kryt späť a otočte skrutku v smere chodu hodinových ručičiek, aby ste kryt zaistili.

› Vybratie pamäťovej karty

1 Uistite sa, že neprebieha žiadna operácia s pamäťovou kartou.

2 Otočte skrutku v protismere chodu hodinových ručičiek, aby ste odistili kryt a potom ho odmontujte.

3 Jemne zatlačte pamäťovú kartu do priečinku, pokým sa z telefónu neuvoľní, a potom pamäťovú kartu vytiahnite z priečinku.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.

Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.

V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Pamäť** → **Pamäťová karta** → **Formátovať pamäťovú kartu** → <**Áno**>.

Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v pamäti telefónu. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Začíname

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Stlačte a podržte [ ].
2. Zadajte kód PIN a stlačte <**OK**> (ak je to nutné).
3. Keď sa spustí sprievodca nastavením, prispôsobte si telefón podľa požiadaviek postupom zobrazovaným na displeji.

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1 vyššie.

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie telefónu, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do profilu offline. ► str. 21

Oboznámenie sa s telefónom

› Usporiadanie telefónu

Zachovajte vodotesnosť a odolnosť voči prachu

Váš telefón ponúka obmedzenú ochranu proti náhodnému vystaveniu vode za určitých podmienok, ale nikdy by ste telefón nemali ponárať do vody úmyselne.

- Váš telefón nevystavujte vysokému tlaku vody alebo iných kvapalín, ako napr. slanej vody, ionizovanej vody alebo znečistenej vody.

- Ak telefón navlhne, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou.

- Uistite sa, že sú všetky kryty správne vyrovnané a tesne uzavreté.

- Zadný kryt, kryt multifunkčného konektora a oblasť v ich okolí vždy udržiavajte čisté a dávajte pozor, aby ste ich nepoškodili. Ak sa zadný kryt alebo kryt multifunkčného konektora zašpinia, nemusia poskytovať dostatočnú ochranu pred prachom a vodou.
- Akýkoľvek servis vykonaný na telefóne môže ovplyvniť ochranu proti vode a prachu. Telefón nevystavujte prachu a vode, ak bol na ňom vykonaný servisný zásah.
- Vystavenie telefónu extrémnym teplotám môže negatívne ovplyvniť ochranu proti vode a prachu. Váš telefón používajte pri teplotách od -20 °C až do 50 °C.

Tlačidlá

Tlačidlo		Funkcia
	Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti telefónu.
	Kontextové tlačidlo	Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja.

Tlačidlo		Funkcia
	Volanie	Uskutočnenie alebo príjem hovoru; v základnom režime vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov
	Štvorsmerová navigácia	Listujte možnosťami menu; v základnom režime vstúpte do užívateľom definovaného menu (vľavo/vpravo/nahor/nadol); v základnom režime stlačte a podržte navigačné tlačidlo, aby ste uskutočnili falošný hovor.
	Potvrdiť	V režime Menu umožňuje výber zvýraznenej položky alebo potvrdenie zadaného údaja.
	Ukončenie/ Vypnutie	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režimu Menu návrat telefónu do základného režimu.

Tlačidlo	Funkcia
Alfanumerické tlačidlá	Zadávanie čísel, písmen a niektorých zvláštnych znakov.
Špeciálne funkcie	Zadávanie špeciálnych znakov alebo vykonanie špeciálnych funkcií; v základnom režime stlačením a podržaním [*] zamknete alebo odomknete tlačidlá; stlačte a podržte [#] a aktivujete tichý profil.
Svietidlo	Zapnite blesk (stlačením a podržaním) alebo blesk vypnite.

Ikony indikátora

Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Prebieha hlasový hovor
	Prebieha videohovor
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ
	Prehliadanie webu
	Pripojené k zabezpečenej webovej stránke

Ikona	Definícia
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Pripojené k počítaču
	Pripojené slúchadlá Bluetooth alebo súprava handsfree do automobilu
	Aktivované Bluetooth
	Aktivované upozornenie
	Vložená pamäťová karta
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa

Ikona	Definícia
	Aktivovaný normálny profil
	Aktivovaný tichý profil
	Prebieha prehrávanie hudby
	Pozastavené prehrávanie hudby
	Zapnuté FM rádio
	FM rádio pozastavené
	Webové stránky, ktoré obsahujú kanály RSS
	Stav batérie
10:00	Aktuálny čas

Zamknutie alebo odomknutie klávesnice

Aby ste zabránili nechceným operáciám, môžete uzamknúť tlačidlá. Ak chcete uzamknúť klávesnicu, stlačte a podržte [*]. Ak chcete odomknúť klávesnicu, stlačte a podržte [*].

Keď je aktivované automatické uzamknutie klávesnice, klávesnica sa uzamkne automaticky po vypnutí displeja.

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> alebo stlačte tlačidlo Potvrdiť a sprístupní sa vám režim Menu.
2. Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
3. Stlačte <**Vybrať**>, <**OK**> alebo tlačidlo Potvrdiť, aby ste potvrdili označenú možnosť.
4. Stlačením tlačidla <**Späť**> prejdete o úroveň vyššie; Stlačením [ ] menu alebo aplikáciu uzavriete a vrátite sa do základného režimu.

Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

Zmena jazyka displeja

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Telefón** → **Jazyk**.
2. Zvoľte požadovaný jazyk.

Nastavenie aktuálneho času a dátumu

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Čas a dátum**.
2. Nastavte formát času a dátumu a zadajte aktuálny čas a dátum.

Nastavenie hlasitosti tónov tlačidiel

V základnom režime stlačte [▲/▼].

Aktivácia tichého profilu

V základnom režime stlačte a podržte [#], aby ste stíšili alebo opäť zapli zvuk vášho telefónu.

Nastavenie zvukového profilu

Zvuky telefónu môžete zmeniť prispôsobením aktuálneho zvukového profilu alebo prepnutím na iný zvukový profil. Nastavenie profilu:

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Zvukové profily**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.
3. Stlačte <**Upraviť**>.
4. Upravte nastavenia zvuku pre prichádzajúce hovory, prichádzajúce správy a iné zvuky telefónu.

   Dostupné voľby zvuku sa líšia podľa profilu, ktorý je zvolený.
5. Stlačte <**Späť**>.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvoľte ho zo zoznamu.

Voľba pozadia pre základnú obrazovku

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Displej** → **Pozadie**.
2. Zvoľte umiestnenie pamäte.
3. Zvoľte obrázok.

Nastavenie jasu displeja

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Displej** → **Jas**.
2. Prechodom doľava alebo doprava upravte jasu.
3. Stlačte <**Uložiť**>.

   Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo telefón spotrebuje energiu batérie.

Nastavenie skratiek menu

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Telefón** → **Skratky**.
2. Zvoľte tlačidlo, ktoré chcete použiť ako skratku.
3. Zvoľte menu, ktoré chcete priradiť tlačidlu skratky.

   Keď používate inteligentnú úvodnú obrazovku, navigačné tlačidlo nefunguje ako skratky.

Používanie inteligentnej úvodnej obrazovky

Inteligentná úvodná obrazovka vám umožňuje pristupovať k vašim obľúbeným aplikáciám a kontaktom a prezerať si nadchádzajúce udalosti alebo úlohy. Inteligentnú úvodnú obrazovku si môžete prispôsobiť podľa svojich preferencií a potrieb.

Prispôsobenie inteligentnej úvodnej obrazovky:

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Displej** → **Inteligentná domovská stránka**.
2. Stlačte <**Uprav**>.
3. Zvoľte položky, ktoré chcete mať zobrazené na inteligentnej domovskej obrazovke.

   Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.
4. Stlačte <**Uložiť**>, alebo stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

   Ak zvolíte **Duálne hod.**, môžete nastaviť druhé hodiny.
5. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

   Môžete zmeniť štýl základnej obrazovky na iný. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Displej** → **Inteligentná domovská stránka** a prejdite doľava alebo doprava na požadovaný štýl.

Ak chcete získať prístup k položkám, stlačte navigačné tlačidlo, aby ste listovali položkami na obrazovke inteligentnej domovskej stránky a stlačte tlačidlo Potvrdiť, aby ste zvolili položku.

Prispôsobenie panela skratiek:

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Displej** → **Inteligentná domovská stránka**.
2. Stlačte <**Uprav**>.
3. Prejdite na **Panel s nástrojmi skratiek** a stlačte <**Voľby**> → **Upraviť odkazy**.
4. Zvoľte menu, ktoré chcete zmeniť, alebo prázdne miesto.
5. Zvoľte požadované položky menu.

   Stlačte <**Voľby**> → **Otvoriť** a zvoľte podmenu (ak je to nutné).
6. Stlačte <**Uložiť**>, alebo stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Zamknutie telefónu

Telefón môžete uzamknúť aktiváciou hesla telefónu.

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Zabezpečenie** → **Zamok telefónu**.
2. Zadajte nové 4 až 8-miestne heslo a stlačte <**OK**>.
3. Zadajte nové heslo znovu a stlačte <**OK**>.

Pri prvom vstupe do menu, ktoré vyžaduje heslo, budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.

Keď je už funkcia zámku telefónu aktívna, musíte zadať heslo zakaždým, keď zapnete telefón.

- Ak heslo zabudnete, zaneste telefón do servisného strediska Samsung, kde vám ho odomknú.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Uzamknutie karty SIM/USIM

Telefón môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM/USIM.

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Zabezpečenie** → **Zámok PIN**.
2. Zadajte kód PIN vašej karty SIM alebo USIM a stlačte <**OK**>.

Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zapnete telefón.

- Keď zadáte veľakrát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PUK - odblokovací kód pre PIN).
- Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadaním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

› Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM/USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť.

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadajte heslo a stlačte <**OK**>.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť zvoľte **Zap.**
4. Zvolením **Príjemcovia** otvorte zoznam príjemcov.
5. Stlačte <**Voľby**> → **Kontakty**, aby ste otvorili zoznam kontaktov.
6. Zvoľte kontakty.
7. Po dokončení výberu kontaktov stlačte <**Pridať**>.
8. Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).
9. Stlačením tlačidla Potvrdiť príjemcov uložte.
10. Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
11. Stlačte tlačidlo Potvrdiť → <**Prijať**>.

Zadávanie textu

Text je možné zadávať stláčaním tlačidiel na klávesnici.

Zmena metódy zadávania textu

Dostupné režimy zadávania textu sa môžu líšiť v závislosti od oblasti.

- Stlačte a podržte [*] a zvoľte **Jazyk písaného textu**, aby ste zvolili jazyk písaného textu.
- Stlačte a podržte [*] a vyberte **Spôsob zadávania (Abc)**, aby ste zvolili režim zadávania.
- Stlačením [#] zmeníte veľkosť písmen alebo prepnete režim zadávania textu alebo čísel.
- Stlačením [*] prepnete na režim symbolov.
- Stlačením a podržaním [#] je možné prepnúť medzi režimami ABC a T9.

Zadávanie textu pomocou metód vstupu

Režim	Funkcia
ABC	Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel. 2. Keď sa slovo zobrazí správne, stlačte [**0**], aby ste vložili medzeru. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo stlačením navigačné tlačidla smerom nahor alebo nadol.
Číslo	Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.
Režim symbolov	1. Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol, aby ste nalistovali sadu symbolov, ktoré si želáte. 2. Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Komunikácia

Telefonovanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie volania, ak je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa volania.

› Uskutočnenie a príjem hovoru

Uskutočnenie hovoru

1 V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.

2 Stlačením [ ] číslo vytočte. Ak chcete uskutočniť videohovor, stlačte <**Voľby**> → **Videohovor**.

3 Hovor ukončíte stlačením [ ].

- Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ▶ str. 43
- Ak sa chcete rýchlo dostať k záznamom hovorov a vytočiť tak nedávno volané čísla, stlačte [ ].

Príjem hovoru

1 Keď telefón zvoní, stlačte [ ].

Keď telefón zvoní, stlačte [▲/▼] pre nastavenie hlasitosti, alebo stlačte a podržte [▼], aby ste zvonenie vypli.

2 Pri videohovore stlačením <**Zap.fot.**> umožníte druhej osobe, aby vás videla.

3 Hovor ukončíte stlačením [ ].

Odmietnutie hovoru

Keď telefón zvoní, stlačte [ ]. Volajúci začuje obsadzovací tón.

- Môžete si nastaviť zoznam čísel, z ktorých chcete automaticky odmietať prichádzajúce hovory. ▶ str. 28
- Pri odmietaní prichádzajúcich hovorov môžete odosielať správu. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Odmietnuť hovor so správou**.

Volanie na medzinárodné číslo

1. V základnom režime zadáte znak **+** stlačením a podržaním [**0**].
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačením [ ] ho vytočte.

› Používanie volieb v priebehu volania

Počas hlasového hovoru môžete použiť nasledovné voľby:

- Aby ste nastavili hlasitosť hovoru, stlačte [▲/▼].
- Ak chcete aktivovať funkciu reproduktora, stlačte tlačidlo Potvrdiť.

V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Ak chcete hovor podržať, stlačte <**Podržať**>. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, stlačte <**Načítať**>.
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, podržte prvý hovor a potom vytočte nové číslo.
- Ak chcete prijať druhý hovor, stlačte [ ], keď zaznie tón čakajúceho hovoru. Prvý hovor bude automaticky podržaný. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Stlačte <**Prepnúť**> môžete medzi hovormi prepínať.

Zobrazenie a vytočenie čísel neprijatých hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali.

Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Stlačením tlačidla Potvrdiť otvorte zoznam hovorov.
2. Prejdite k číslu zmeškaného hovoru, ktoré chcete vytočiť.
3. Stlačením [ ] číslo vytočte.

Používanie ďalších funkcií

Môžete používať ďalšie funkcie súvisiace s telefonovaním, ako je automatické odmietanie, falošné hovory alebo režim pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN).

Nastavenie automatického odmietnutia

Ak chcete automaticky odmietať hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť**.
2. Stlačte <**Zmeniť**>, aby ste aktivovali automatické odmietnutie.
3. Zvoľte **Zoznam odmietnutých**.
4. Stlačte <**Vytv.**>, alebo stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť**.
5. Zadajte číslo, ktoré chcete odmietať, a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
6. Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 4 – 5.

Uskutočnenie falošného hovoru

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať prichádzajúci hovor.

Ak chcete aktivovať falošný hovor, v režime Menu vyberte **Nastav.** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Klávesová skratka falošného hovoru** → **Zap**.

Ak chcete uskutočniť falošný hovor, stlačte navigačné tlačidlo 4-krát v základnom režime alebo pri uzamknutej klávesnici. Po nastavenom čase sa ozve falošný hovor.

Časovú odmlku pred falošnými hovormi môžete zmeniť. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Časovač falošného hovoru**.

Aby falošné hovory vyzerali realistickejšie, môžete prehrať nahratý hlas. Nahratie hlasu:

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Hlas falošného hovoru**.
2. Prejdite na **Hlas falošného hovoru**.
3. Stlačte <**Uprav**>.
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustite nahrávanie.
5. Hovorte do mikrofónu.
6. Po skončení stlačte <**Stop**>.

Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej voľby telefón obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Ak chcete používať režim pevnej voľby, musíte najprv v telefónnom zozname nastaviť jej zoznam.

Aktivácia režimu FDN:

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Zabezpečenie** → **Režim pevnej voľby**.
2. Zadajte kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM alebo USIM a stlačte <**OK**>.

Denníky

Tu sa dozviete, ako zobraziť a spravovať denníky odchádzajúcich, prijatých alebo zmeškaných hovorov a odoslaných správ.

› Prezeranie denníkov hovorov a správ

Denníky vašich hovorov a správ môžete filtrovať podľa ich typov.

1. V režime Menu vyberte **Komunik.** → **Denníky**.
2. Prechodom doľava alebo doprava vyberte typ denníka.
3. Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.

Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu alebo na zoznam odmietaných.

Zobrazenie manažéra denníkov

Pomocou manažéra denníkov môžete zistiť objem dát alebo počet odoslaných a prijatých správ, alebo cenu a trvanie hovorov.

1. V režime Menu vyberte **Komunik.** → **Denníky**.
2. Stlačte <**Man. denník.**>.

   Ak existuje uložený denník, stlačte <**Voľby**> → **Manažér denníkov**.
3. Zvoľte požadovanú voľbu.

Voľba	Funkcia
Čas hovoru	Zobrazenie časových údajov o hovoroch, ako je trvanie posledného hovoru a celkové trvanie všetkých hovorov.
Cena hovoru	Zobrazenie záznamov o cene hovorov, ako je cena posledného hovoru a celková cena všetkých hovorov. Môžete taktiež nastaviť menu a jednotkovú cenu alebo cenový limit pre obmedzenie hovorov podľa vášho plánu volaní; v závislosti od karty SIM/USIM nemusí byť počítadlo ceny dostupné.
Počítadlo správ	Zobrazenie počtu odoslaných alebo prijatých správ.
Počítadlo dát	Zobrazenie množstva odoslaných alebo prijatých dát.

Záznamy v manažérovi denníkov môžete taktiež vynulovať. Stlačte <**Vynulovať**> alebo tlačidlo Potvrdiť v závislosti od obrazovky, ktorá je zobrazená.

Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS) alebo multimediálne (MMS) správy a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.

Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Odoslanie textovej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu**.
2. Stlačte tlačidlo Potvrdiť a zvoľte **Kontakty**.
   Číslo môžete zadať manuálne, alebo môžete vybrať jedno z log alebo skupiny kontaktov rolovaním doľava alebo doprava.
3. Rolujte ku kontaktu a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
4. Prejdite dole a zadajte text správy.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť správu odošlite.

Nastavenie profilu MMS

Aby ste mohli odosielať a prijímať multimediálne správy, musíte aktivovať profil pripojenia pre pripojenie k serveru MMS. Dodatočne k profilom, ktoré sú nastavené vaším poskytovateľom, môžete pridať svoj vlastný profil pripojenia.

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Nastavenia** → **MMS** → **Profily MMS**.
2. Zvoľte profil pripojenia.

Odoslanie multimediálnej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu**.
2. Stlačte tlačidlo Potvrdiť a zvoľte **Kontakty**.
   Číslo môžete zadať manuálne, alebo môžete vybrať jedno z log alebo skupiny kontaktov rolovaním doľava alebo doprava.
3. Rolujte ku kontaktu a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
   Ak zadáte e-mailovú adresu, telefón sa vás opýta, či chcete odoslať multimediálnu správu. Potvrďte stlačením <**Áno**>.
4. Prejdite dole a zadajte text správy.
5. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať multimédiá** a pripojte súbor.
   Môžete vybrať súbor zo zoznamu alebo vytvoriť snímku, video alebo zvukový klip.
6. Stlačením tlačidla Potvrdiť správu odošlite.

Zobrazenie správy

Správy, ktoré ste prijali, odoslali alebo uložili, sú automaticky triedené do nasledujúcich priečinkov správ.

- **Doručené**: Prijaté textové alebo multimediálne správy
- **Odoslané**: Odoslané správy
- **Odchádzajúce**: Správy, ktoré sa práve odosielajú alebo čakajú na odoslanie
- **Koncepty**: Správy uložené pre budúce použitie
- **Vysielané správy**: Správy vysielania z vašej siete
- **Schránka pre nevyžiadanú poštu**: Nevyžiadané správy

Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** a zvoľte priečinok so správami (doručené alebo odoslané).
2. Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.

Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k odkazovej schránke a vypočutie hlasových správ:

1. V základnom režime stlačte a podržte [**1**].
2. Riaďte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.

Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.

Používanie šablón správ

Naučte sa vytvárať a používať textové a multimediálne šablóny na rýchle vytváranie nových správ.

Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Moje priečinky** → **Šablóny**.
2. Stlačením <**Vytv.**> otvorte nové okno šablóny.
3. Zadajte text a stlačte tlačidlo potvrdenia.

Teraz môžete počas vytvárania textovej alebo multimediálnej správy pomocou voľby vloženia vložiť do textového poľa textovú šablónu.

Vytvorenie multimediálnej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Moje priečinky** → **Karty MMS**.
2. Stlačením <**Vytv.**> otvorte nové okno šablóny.
3. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ► str. 31
4. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Ak chcete použiť multimediálnu šablónu na vytvorenie novej multimediálnej správy zo zoznamu šablón, nalistujte si šablónu, ktorú chcete použiť a stlačte <**Voľby**> → **Odoslať**. Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

Vytvorenie priečinka pre organizovanie správ

Naučte sa vytvárať priečinky pre organizovanie vašich správ podľa vašich preferencií a potrieb.

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Moje priečinky**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť priečinok**.
3. Zadajte nový názov priečinka a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Teraz môžete svoje dôležité správy presunúť z priečinka doručených alebo odoslaných správ do vlastného priečinka a umožniť tak ich jednoduchšiu správu resp. zabrániť ich nechcenému vymazaniu.

Odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete určeným príjemcom odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Stlačte <**Zmeniť**>, aby ste zapli funkciu tiesňových správ.
3. Zvolením **Príjemcovia** otvorte zoznam príjemcov.

4 Zadajte číslo príjemcu a stlačte tlačidlo Potvrdiť. Prejdite ku kroku 7.

Ak chcete zvoliť číslo uložené na zozname kontaktov, stlačte <**Voľby**> → **Kontakty**, aby ste otvorili zoznam kontaktov a potom pokračujte nasledujúcim krokom.

5 Zvoľte kontakty a stlačte <**Pridať**>.

6 Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).

7 Po skončení nastavenia príjemcov stlačte tlačidlo Potvrdiť.

8 Zvoľte **Opakovať** a nastavte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.

9 Stlačte <**Späť**> → **Áno**.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, tlačidlá musia byť uzamknuté. Stlačte [▲/▼] 4-krát.

Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokým nestlačíte [ ].

E-mail

Naučte sa vytvárať a odosielať e-mailové správy a zobrazovať alebo spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.

Nastavenie e-mailového konta

K e-mailovému účtu preddefinovanému vaším poskytovateľom služieb si môžete pridať vaše osobné e-mailové účty.

1 V režime Menu vyberte **E-mail** → <**Áno**>.

2 Zvoľte e-mailovú službu alebo iné e-mailové kontá.

3 Upravte nastavenia účtu.

4 Po dokončení vytvárania konta zvoľte konto, ktoré chcete použiť.

Odoslanie e-mailovej správy

1 V režime Menu vyberte **E-mail**.

2 Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť e-mail**.

3 Stlačte tlačidlo Potvrdiť a zvoľte **Kontakty**.

E-mailovú adresu môžete zadať manuálne, alebo môžete vybrať jednu z log alebo skupiny kontaktov rolovaním doľava alebo doprava.

4 Rolujte ku kontaktu a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

5 Prejdite dole a zadajte predmet.

6 Prejdite dole a zadajte text e-mailu.

7 Stlačte <**Voľby**> → **Priložiť položky** a pripojte súbor.

Môžete vybrať súbor zo zoznamu súborov alebo vytvoriť snímku, nahrať video alebo zvukový klip.

8 Stlačením tlačidla Potvrdiť správu odošlite.

Zobrazenie e-mailovej správy

1 V režime Menu vyberte **E-mail**.

2 Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

3 Zvoľte e-mail alebo záhlavie.

4 Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobraziť telo e-mailu stlačením <**Stiahnuť**>.

Rýchle zasielanie správ

Naučte sa rozprávať s priateľmi a rodinou prostredníctvom rýchleho zasielania správ.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V režime Menu vyberte **Komunik.** → **Rých. zas. správ**.

2 Stlačte tlačidlo Potvrdiť v úvodnom okne.

- Pri prvom otvorení aplikácie pre rýchle zasielanie správ budete požiadaní o potvrdenie.
- Ak chcete zmeniť jazyk aplikácie pre rýchle zasielanie správ, otvorte ju a stlačte <**Menu**> → **Nastavenia** → **Jazyk (Potrebuje Reštartovať)** .

3 Zadajte svoje používateľské ID a heslo a stlačte <**Prihlásiť sa**>.

4 Komunikujte s rodinou a priateľmi pomocou rýchlych správ.

Zábava

Fotoaparát

Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá. Môžete vytvárať snímky až do rozlíšenia 1600 x 1200 bodov (2 megapixlov) a videá do rozlíšenia 160 x 128 bodov.

› Fotografovanie

1. Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoap.** v režime Menu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.

- Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.
- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
4. Stlačte [▲/▼] pre priblíženie alebo oddialenie.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť vytvorte fotografiu.
   Fotografia sa automaticky uloží.

Po nasnímaní fotografií, stlačte <**Zobraziť**>, aby ste zobrazili zachytené fotografie.

› Fotografovanie v režime Krása

Nedokonalosti v tvári môžete skryť pomocou režimu Krása.

1. Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoap.** v režime Menu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Režim fotografovania** → **Krása** → <**Späť**>.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť vytvorte fotografiu.

Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu

Fotoaparát dokáže rozpoznať ľudské tváre a pomôcť vám tak s vytvorením snímok ich usmievajúcich sa tvárí.

1. Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoap.** v režime Menu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Režim fotografovania** → **Úsmev** → <**Späť**>.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.
6. Namierte objektív fotoaparátu na objekt.
   Telefón rozozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy.
   Ak sa objekt usmeje, telefón automaticky vytvorí snímku.

Vytváranie panoramatických snímok

Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokouhlé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.

1. Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoap.** v režime Menu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Režim fotografovania** → **Panoráma** → <**Späť**>.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť vytvorte prvú fotografiu.
6. Pomaly posuňte telefónom vo vami zvolenom smere a zarovnajte rámček s hľadáčikom.
   Po zarovnaní rámčeka s hľadáčikom fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku.
7. Opakovaním kroku 6 dokončite panoramatickú snímku.

Nahrávanie videozáznamu

1. Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoap.** v režime Menu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Ak chcete prepnúť na videokameru, stlačte <**Voľby**> → **Mód** → **Videokamera**.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

5 Stlačte [▲/▼] pre priblíženie alebo oddialenie.

6 Stlačením tlačidla Potvrdiť spustite nahrávanie.

7 Stlačením <**Stop**> nahrávanie zastavíte.
Video sa automaticky uloží.

Po nahratí videí stlačte <**Zobraziť**>, aby ste si pozreli nahraté videá.

Prehliadač médií

Naučte sa prezerať fotografie a prehrávať videá uložené v pamäti vášho telefónu a na pamäťovej karte.

- V závislosti od softvéru telefónu nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

› Zobrazenie fotografie

1 V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Prehliadač médií**.

2 Zvoľte kategóriu → fotografiu (bez ikony), ktorá sa má zobraziť.

› Prehranie videa

1 V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Prehliadač médií**.

2 Zvoľte kategóriu → video (s ikonou prehrania), ktoré chcete prehrať.

3 Stlačením Potvrdiť spustíte prehrávanie.

› Prehrávanie prezentácie

Všetky vaše fotografie a videá si môžete pozrieť ako prezentáciu.

1 V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Prehliadač médií**.

2 Zvoľte kategóriu → <**Voľby**> → **Prezentácia**.

3 Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.

Hudba

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe.

Pridanie hudobných súborov do telefónu

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ▶ str. 47
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung Kies. ▶ str. 55
- Príjmom cez Bluetooth. ▶ str. 54
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ▶ str. 56
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ▶ str. 56

Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1 V režime Menu vyberte **Hudba** → **Knižnica**.

2 Zvoľte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.

3 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Pozastaviť alebo pokračovať v prehrávaní.
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti.
Navigácia	• Hore: Otvorte zoznam skladieb. • Dole: Zmeňte režim opakovania. • Doľava: Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním). • Doprava: Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním).

Vytvorenie zoznamu skladieb

1 V režime Menu vyberte **Hudba** → **Knižnica** → **Zoznamy skladieb**.

2 Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť zoznam skladieb**.

3 Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

4 Zvoľte nový zoznam skladieb.

5 Stlačte <**Voľby**> → **Pridať** → **Skladby**.

6 Zvoľte súbory, ktoré chcete zaradiť, a stlačte <**Pridať**>.

Nájdenie informácií o hudbe

Nižšie sa dozviete, ako získať prístup k hudobným službám online poskytujúcim informácie o piesňach.

- Táto služba nie je u niektorých poskytovateľov dostupná.
- Databáza nemusí obsahovať informácie o všetkých piesňach.

1 V režime Menu vyberte **Hudba** → **Nájsť hudbu**.

2 Stlačte tlačidlo Potvrdiť, aby ste nahrali časť skladby.
Po 10 sekundách sa nahrávanie automaticky zastaví.

3 Pri odosielaní záznamu na hudobný informačný server postupujte podľa inštrukcií na displeji.

FM rádio

Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

Počúvanie FM rádia

1 Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.

2 V režime Menu vyberte **Aplik.** → **FM rádio**.

3 Stlačte tlačidlo Potvrdiť → <**Áno**>.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

4 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Zapnite alebo vypnite FM rádio.
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti.

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia	• Hore/Dole: Zvoľte stanicu rádia, ktorú chcete pridať na zoznam obľúbených. • Doľava/Doprava: Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.

Ak chcete získať viac informácií o skladbe, ktorú práve počúvate v FM rádiu, stlačte <**Voľby**> → **Nájsť hudbu**. ► str. 40

Ak chcete aktuálnu rozhlasovú stanicu pridať na zoznam obľúbených, stlačte <**Voľby**> → **Pridať do** → **Obľúbené**.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.
2. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **FM rádio**.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Automatické ladenie**.
4. Potvrďte stlačením <**Áno**>.

FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Nastavenie pripomienok programu

Telefón môžete nastaviť na upozornenie pre počúvanie rádia v zadanom čase.

1. Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.
2. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **FM rádio**.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Pripomienka programu**.
4. Stlačte <**Vytv.**> alebo <**Voľby**> → **Vytvoriť pripomenutie**.
5. Nastavte detaily pripomienky a stlačte <**Uložiť**>.

Keď sa zobrazí vyskakovacie upozornenie a zapne sa FM rádio, stlačte <**Počúvať**>, aby ste počúvali špecifickú stanicu rádia.

Hry a ďalšie

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.

V závislosti od softvéru telefónu nemusí byť sťahovanie hier alebo aplikácií Java podporované.

Sťahovanie hier a aplikácií

1 V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Hry a ďalšie** → **Ďalšie hry**.
Telefón sa pripojí k webovému serveru prednastavenému poskytovateľom služieb.

2 Vyhľadajte hru alebo aplikáciu a stiahnite ju do telefónu.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Hranie hier alebo spúšťanie aplikácií

1 V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Hry a ďalšie**.

2 Zvoľte hru alebo aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Dostupné hry alebo aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.
- Ovládacie prvky a voľby hier alebo aplikácií sa môžu líšiť.

Osobné informácie

Kontakty

Tu sa dozviete, ako vytvárať a spravovať zoznam svojich osobných alebo pracovných kontaktov uložených v pamäti telefónu alebo na karte USIM/SIM. Ku kontaktom môžete ukladať mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a iné.

› Vytvorenie kontaktu

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.
2. Stlačte tlačidlo Potvrdiť → Pamäťové miesto.
   Ak je na tomto mieste uložený kontakt, stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť kontakt** → pamäťové miesto.
3. Zadajte informácie o kontakte.

Ak kontakt ukladáte na kartu SIM/USIM, môžete uložiť iba meno kontaktu a telefónne číslo.

4. Stlačením tlačidla Potvrdiť pridajte kontakt do pamäte.

Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo pomocou klávesnice a stlačte <**Voľby**>.
2. Zvoľte **Pridať do kontaktov** → **Vytvoriť kontakt** → pamäťové miesto.
3. Vyberte typ čísla.
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť pridajte kontakt do pamäte.

› Nájdenie kontaktu

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen požadovaného mena.
3. Zvoľte meno kontaktu zo zoznamu.

Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:

- vytočiť telefónne číslo kontaktu stlačením [ ].
- upraviť informácie kontaktu stlačením tlačidla Potvrdiť.

Nastavenie obľúbeného čísla

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.
2. Nalistujte kontakt, ktorý chcete priradiť.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať do obľúbených**.
4. Zvoľte obľúbené číslo, ktoré chcete nastaviť.
   Kontakt sa uloží na zoznam obľúbených čísel.

Teraz môžete na tento kontakt zavolať zo základného režimu stlačením a podržaním priradeného obľúbeného čísla.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny.

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Skupiny**.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť skupinu**.
4. Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
5. Zadajte názov skupiny a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Kalendár

Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné alebo mesačné udalosti.

Vytvorenie udalosti

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Zobrazenie udalostí

Zmena zobrazenia kalendára:

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Zobraziť podľa týždňa** alebo **Zobraziť podľa mesiaca**.

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

1 V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Kalendár**.
2 Zvoľte dátum v kalendári. Dátumy s naplánovanou udalosťou sú v kalendári označené trojuholníčkom.
3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

Úlohy

Tu sa dozviete, ako si vytvoriť virtuálny zoznam úloh a nastaviť upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti, poprípade úlohám nastaviť prioritu.

› Vytvorenie úlohy

1 V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Úloha**.
2 Stlačte <**Vytvoriť**>.
3 Zadajte podrobnosti o úlohe.
4 Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

› Zobrazenie úloh

1 V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Úloha**.
2 Stlačte <**Voľby**> → **Zoradiť podľa** a vyberte kategóriu (priorita, stav alebo termín), podľa ktorej sa majú zoradiť úlohy.
3 Zvolením úlohy zobrazte jej podrobnosti.

Pre dokončené úlohy s vypršaným termínom môžete nastaviť ich stav na dokončené. Tieto úlohy sa vám už nebudú pripomínať.

Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobraziť.

› Vytvorenie poznámky

1 V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Poznámka**.
2 Stlačte <**Vytvoriť**>.
3 Zadajte text poznámky a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Prezeranie poznámok

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Poznámka**.
2. Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.

Diktafón

Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.

Nahranie hlasovej poznámky

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Diktafón**.
2. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustite nahrávanie.
3. Hovorte do mikrofónu.
4. Po skončení stlačte <**Stop**>.
   Hlasová poznámka sa uloží automaticky.
5. Ak chcete nahrať viac hlasových poznámok, stlačte tlačidlo Potvrdiť a zopakujte kroky 3–4.

Prehranie hlasovej poznámky

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Diktafón**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Prejsť do priečinka Zvuky**, aby ste vstúpili do zoznamu hlasových poznámok.
3. Zvoľte hlasovú poznámku.
4. Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel na obrazovke.

Web

Internet

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu webového prehliadača označené ináč.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Nastavenie internetového profilu

Aby ste mali prístup k sieti a mohli sa pripojiť na Internet, musíte aktivovať profil pripojenia. Dodatočne k profilom, ktoré sú nastavené vaším poskytovateľom, môžete pridať svoj vlastný profil pripojenia.

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Sieť** → **Pripojenia** → <**Áno**>.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť**.
3. Upravte sieťové nastavenia.

› Prehliadanie webových stránok

1. Zvolením **Internet** v režime Menu otvorte určenú domovskú stránku.

   Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, stlačte <**Voľby**> → **Zadajte adresu URL**, zadajte webovú adresu (URL) webovej stránky a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
2. Navigujte na webové stránky.

Uloženie obľúbených webových stránok

Aby ste mali k stránkam, ktoré často navštevujete, rýchly prístup, môžete si ich uložiť ako záložky. Počas prezerania webu stlačte <**Voľby**> → **Pridať do priečinka Záložky** a pridajte tak aktuálnu webovú stránku medzi záložky.

Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne v režime off-line. Pridanie záložky:

1. V režime Menu vyberte **Internet** → <**Voľby**> → **Záložky** → <**Voľby**> → **Pridať záložku**.

Postupnosť krokov, ktorú musíte vykonať, aby ste mohli použiť túto funkciu, sa môže líšiť v závislosti od oblasti.

2. Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
3. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Používanie čítačky RSS

Pomocou čítačky RSS môžete prijímať najnovšie správy a informácie z obľúbených webových stránok.

Pridanie adresy kanálu RSS

1. V režime Menu vyberte **Internet** → <**Voľby**> → **Informačný kanál RSS**.
2. Stlačte <**Pridať**>.
3. Ak je uložený informačný kanál RSS, stlačte <**Voľby**> → **Pridať platný informačný ...**
4. Zadajte adresu informačného kanálu RSS a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Aktualizácia a čítanie kanálov RSS

1. V režime Menu vyberte **Internet** → <**Voľby**> → **Informačný kanál RSS**.
2. Stlačte <**Možnosti**> → **Aktualizovať** → informačné kanály → **Aktualizovať** → <**Áno**>.

Funkcia automatickej aktualizácie nastaví telefón tak, aby automaticky aktualizoval kanály RSS v danom časovom intervale. Funkciu automatickej aktualizácie môžete aktivovať zvolením **Internet** → <**Voľby**> → **Nastavenia** → **RSS - aktualizácia**. Aktiváciou funkcie automatickej aktualizácie zvýšite objem stiahnutých dát, čo môže zdvihnúť vaše poplatky.

Stiahnuté položky

Tu sa dozviete, ako si stiahnuť množstvo multimediálnych súborov, napríklad pozadia, zvonenia, hry, hudbu a videoklipy.

1. V režime Menu vyberte **Sťahov.**
2. Vyberte kategóriu.
3. Podľa priania vyhľadajte multimediálne súbory a stiahnite ich do telefónu.

Vďaka systému DRM (Digital Rights Management) môžu niektoré multimediálne položky stiahnuté z Internetu alebo prijaté v multimediálnych správach vyžadovať pre otvorenie licenčný kľúč. Kľúč je možné získať z webovej stránky, ktorá vlastní práva na obsah.

Google

Tu sa dozviete, ako používať rôzne služby Google, ako je vyhľadávanie, pošta a mapové služby.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré služby dostupné.
- Postupnosť krokov, ktorú musíte vykonať, aby ste mohli použiť túto funkciu, sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Používanie služby Hľadať v Google

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Google** → **Hľadať**.
2. Zadajte písmeno alebo slovo pre vyhľadávanie.
3. Vyberte názov položky, ktorú chcete otvoriť.

› Používanie služby Google Mail

Môžete pristupovať k svojmu účtu Google Mail a odosielať alebo čítať správy pomocou telefónu.

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Google** → **Mail**.
2. Zadajte svoje používateľské ID a heslo a prihláste sa.
3. Odošlite alebo prijmite e-maily.

Používanie služby Google Maps

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Google** → **Mapy**.
2. Prechádzajte mapou.
3. Zväčšite alebo zmenšite požadovanú oblasť.

Synchronizácia

V tejto časti nájdete informácie o synchronizácii kontaktov, udalostí kalendára, úloh a poznámok s definovaným webovým serverom.

Nastavenie synchronizačného profilu

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Synchronizácia**.
2. Stlačte <**Pridať**> a určte parametre profilu.
3. Po skončení stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Spustenie synchronizácie

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Synchronizácia**.
2. Zvoľte synchronizačný profil.
3. Stlačením <**Pokračovať**> spustite synchronizáciu s vami určeným webovým serverom.

Komunity

Naučte sa zdieľať vaše fotografie a videá s inými ľuďmi na komunitných webových stránkach a blogoch.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Nastavenie zoznamu obľúbených webov alebo blogov

1. V režime Menu vyberte **Komunik.** → **Komunity**.
2. Stlačením <**Áno**> nastavte vašu obľúbenú webovú stránku a zoznam blogov (ak je to nutné).
3. Stlačením <**Prijať**> potvrďte, že súhlasíte so všeobecnými zmluvnými podmienkami.

Pri prvom otvorení menu budete požiadaní o potvrdenie.

4. Zvoľte web alebo blog, ktorý chcete pridať, a stlačte <**Uložiť**>.
   Ak ste zvolili <**Voľby**> → **Aktualizovať zoznamy**, nové weby a blogy sa do zoznamu pridajú automaticky.

› Zdieľanie súborov

Aby ste mohli odoslať alebo zobraziť fotografie a videá, musíte mať kontá na webových stránkach pre zdieľanie fotografií alebo blogoch.

1. V režime Menu vyberte **Komunik.** → **Komunity**.
2. Zvoľte webovú stránku alebo blog, ktorý chcete otvoriť a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
3. Zadajte svoje poštové údaje a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
4. Zadajte svoje používateľské ID a heslo a prihláste sa (ak je to nutné).

Súbory médií môžete nahrať aj z **Fotoap.** alebo **Moj.súb.** stlačením <**Voľby**> → **Odovzdať na web**.

Webové stránky komunít

Použite služby Facebook alebo Twitter.

1. V režime Menu vyberte **Komunik.** → **Facebook** alebo **Twitter**.
2. Zadajte svoje používateľské meno a heslo a prihláste sa.
3. Zdieľajte fotografie, videá alebo správy s priateľmi a rodinou.

Pripojenia

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť s telefónom kompatibilné.

› Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Bluetooth**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia**.
3. Stlačte <**Zmeniť**>, aby ste aktivovali funkciu bezdrôtového pripojenia Bluetooth.

Aby ste umožnili ostatným zariadeniam lokalizovať vaše zariadenie, stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia** → **Viditeľnosť tel.** → a možnosť. Ak ste vybrali možnosť **Vlastné**, nastavte čas, po ktorý bude telefón viditeľný.

› Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Bluetooth**.
2. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

3 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte <**OK**>. Alebo, stlačte <**Áno**> zosúladťe kód PIN medzi vaším telefón a zariadením.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.

Po tom, čo sa telefón spároval s iným zariadením Bluetooth, ikona zariadenia bude svietiť modro. Zvoľte spárované zariadenie a použite nasledujúce voľby:

- Ak si chcete prezerať priečinky so súbormi zariadenia a vymieňať ich, stlačte tlačidlo Potvrdiť.
- Ak chcete vyhľadať viac zariadení, stlačte <**Voľby**> → **Hľadať**.
- Ak chcete zistiť, aké služby Bluetooth má váš telefón k dispozícii a informácie o týchto službách, stlačte <**Voľby**> → **Zoznam služieb**.
- Ak chcete zmeniť názov zariadenia, stlačte <**Voľby**> → **Premenovať**.
- Ak chcete vymazať spárované zariadenie zo zoznamu, stlačte <**Voľby**> → **Odstránit** alebo **Vymazať viacero**.
- Ak chcete zariadeniu povoliť prístup k telefónu bez vášho potvrdenia, stlačte <**Voľby**> → **Povolené**.

› Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 Zvoľte súbor alebo položku, ako je kontakt, udalosť v kalendári, poznámka, úloha alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo časti **Moj.súb.**

2 Stlačte <**Voľby**> → **Odoslať cez** → **Bluetooth**, alebo stlačte <**Voľby**> → **Odoslať vizitku cez** → **Bluetooth**.

Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadajte kód PIN pre funkciu Bluetooth a stlačte <**OK**> (ak je to nutné).
2. Stlačením <**Áno**> potvrďte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Prijaté dáta sa uložia do príslušnej aplikácie alebo priečinka podľa ich typu. Napríklad, zvukový alebo hudobný klip sa uloží do priečinka so zvukmi a kontakt do telefónneho zoznamu.

Tlač dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zvoľte súbor alebo položku, ako je správa, kontakt, udalosť v kalendári alebo obrázok, z príslušnej aplikácie.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Tlačiť cez** → **Bluetooth**, alebo stlačte <**Voľby**> → **Tlačiť cez Bluetooth**.
3. Vyhľadajte a spárujte sa s tlačiarňou Bluetooth.
4. Po pripojení k tlačiarni upravte voľby tlače a dáta vytlačte.

Používanie vzdialeného režimu SIM

Vo vzdialenom režime SIM môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory iba pomocou pripojenej hands-free súpravy Bluetooth do automobilu cez kartu SIM/USIM vo vašom telefóne.

Aktivácia vzdialeného režimu SIM:

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Bluetooth** → <**Voľby**> → **Nastavenia**.
2. Prejdite na **Vzdialený režim SIM** a stlačte <**Zmeniť**>.

Ak chcete používať vzdialený režim SIM, vytvorte Bluetooth spojenie z handsfree súpravy Bluetooth do automobilu.

GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom systému celosvetového umiestnenia (GPS). Naučte sa nájsť svoju polohu a prispôsobovať nastavenia GPS.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:

- medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov.
- v škaredom počasí
- okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí

Nájdite svoju polohu

Naučte sa určiť zemepisnú šírku, dĺžku a nadmorskú výšku vašej aktuálnej polohy pomocou GPS.

V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Telefón** → **GPS** → **Pozícia GPS**.

Automatické sťahovanie súborov s údajmi GPS

Naučte sa, ako automaticky sťahovať súbory s údajmi GPS z internetového serveru GPS, aby ste vylepšili funkčnosť GPS. Toto vylepší rýchlosť a presnosť schopnosti nájdenia polohy.

Za sťahovanie súborov s údajmi GPS môžete platiť dodatočné poplatky.

V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Telefón** → **GPS** → **GPS+** → **Automaticky stiahnuť** → **Áno** → **Zap.**

Spojenia s počítačom

Naučte sa, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou voliteľného dátového kábla v rôznych režimoch pripojenia cez USB.

Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung Kies**.
2. Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.
3. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
4. Spustite Samsung Kies a skopírujte dáta a súbory.

DTP
견본

Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Telefón môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk a pristupovať tak k priečinkom a súborom. Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, môžete taktiež pristupovať k priečinkom a súborom na pamäťovej karte a telefón využiť ako čítačku pamäťových kariet.

1. Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú kartu do telefónu.
2. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
3. Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.
4. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.

   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
5. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
6. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Spojenia s počítačom** → **Prehrávač médií**.
2. Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.
3. Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na telefóne s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.

   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
4. Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
5. Upravte alebo zadajte názov telefónu v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).
6. Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
7. Spustite synchronizáciu.

Nástroje

Upozornenia

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

› Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Upozornenia**.
2. Stlačte <**Vytvoriť**>.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Po skončení stlačte <**Uložiť**>.

Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Stlačením <**OK**> alarm vypnete.
- Stlačením <**Odlož**> upozornenie stlmíte na čas odloženia.

› Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Upozornenia**.
2. Prejdite na upozornenie, ktoré chcete deaktivovať.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Deaktivovať budík**.

Kalkulačka

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Kompas

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Kompas**.
2. Ak používate kompas prvýkrát, stlačte <**Áno**> a nakalibrujte ho pohybom vášho telefónu podľa zobrazenia na obrazovke.

Ak chcete použiť kompas, držte telefón vodorovne v dlani, rovnobežne so zemou a odčítajte smer.

- Dajte si dole všetky kovové šperky a vyhnite sa priblíženiu ku kovovým predmetom alebo miestam, ktoré majú vplyv na magnet kompasu. To môže ovplyvniť presnosť určenia smeru.
- KOMPAS POSKYTUJE VŠEOBECNÉ MERANIA NA OSOBNÉ POUŽITIE. NEPOUŽÍVAJTE ICH NA ŽIADNY INÝ ÚČEL, KTORÝ JE ZAKÁZANÝ. NESPRÁVNE POUŽITIE MÔŽE SPÔSOBIŤ POŠKODENIE ALEBO NEBEZPEČNÉ SITUÁCIE, ZA KTORÉ VÝROBCA NENESIE ZODPOVEDNOSŤ.

Prevodník

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Prevodník** → typ kovnverzie.
2. Zadajte meny alebo hodnoty a jednotky do príslušných polí.

Editor obrázkov

Môžete upravovať obrázky a používať zaujímavé efekty.

› Používanie efektov v obrázkoch

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Editor obrázkov**.
2. Prejdite na snímku a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť editujte obrázok.
4. Zvoľte **Efekty** → efekt (filter, štýl alebo deformácia).
5. Zvoľte variáciu efektu, ktorú chcete použiť, a stlačte <**Použiť**>.
   Ak chcete použiť efekt rozmazania na určitú oblasť obrázka, zvoľte **Čiastočné rozmazanie**, presuňte obdĺžnik alebo zmeňte jeho veľkosť a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
6. Po skončení stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

7 Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).

8 Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Úpravy snímky

1 Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť.

2 Stlačením tlačidla Potvrdiť editujte obrázok.

3 Zvoľte **Upraviť** → možnosť úprav (jas, kontrast alebo farba).

4 Upravte obrázok podľa potreby a stlačte <**Použiť**>.

5 Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru.

Transformácia obrázka

1 Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť.

2 Stlačením tlačidla Potvrdiť editujte obrázok.

3 Zvoľte **Veľkosť**, **Otočiť** alebo **Prevrátiť**.

4 Otočte alebo prevráťte obrázok podľa potreby a stlačte <**Použiť**>.

Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, vyberte veľkosť a stlačte <**Uložiť**>.

5 Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru.

Orezanie obrázka

1 Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť.

2 Stlačením tlačidla Potvrdiť editujte obrázok.

3 Zvoľte **Orezať**.

4 Presuňte obdĺžnik nad oblasť, ktorú chcete orezať, a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Ak chcete zmeniť veľkosť obdĺžnika, stlačte <**Veľkosť**>.

5 Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru.

Vloženie vizuálneho prvku

1 Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť.

2 Stlačením tlačidla Potvrdiť editujte obrázok.

3 Zvoľte **Vložiť** → typ vizuálneho prvku (rám, emotikona, klipart alebo obrázok).

4 Zvoľte vizuálny prvok alebo zadajte text a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

5 Presuňte alebo zmeňte veľkosť vizuálneho prvku a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

6 Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru.

Moje súbory

Tu sa dozviete, ako rýchlo a pohodlne pristupovať k obrázkom, videám, hudbe, zvukovým klipom a iným typom súborov uloženým v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Podporované formáty súborov

Telefón podporuje nasledujúce formáty súborov:

Typ	Podporovaný formát
Obrázok	bmp, jpg, gif, png, wbmp, agif
Video	mp4, 3gp
Zvuk	imy, midi, pmd
Téma	thm
Iné	doc, pdf, ppt, txt, xls, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- V závislosti od softvéru telefónu nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

Zobrazenie súboru

1. V režime Menu vyberte **Moj.súb.** → typ súboru.
   Priečinky alebo súbory na pamäťovej karte sú označené ikonou pamäťovej karty.
2. Zvoľte priečinok → súbor.
   - V priečinku **Obrázky** si môžete zobraziť vytvorené fotografie a obrázky stiahnuté alebo získané z iných zdrojov.
   - V priečinku **Videá** si môžete prehrať videá vytvorené, prevzaté alebo získané z iných zdrojov.
   - V priečinku **Zvuky** si môžete prehrať zvonenia, hudobné súbory a nahrané zvukové klipy, vrátane hlasových poznámok a klipov z FM rádia.
   - V položke **Témy** môžete zobraziť témy, ktoré ste si prevzali alebo prijali z iných zdrojov.
   - V priečinku **Ostatné** si môžete zobrazovať dokumenty a dátové súbory vrátane nepodporovaných súborov.

Krokomer

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Krokomer**.
2. Zadajte vašu výšku a hmotnosť a stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.
3. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.
   Krokomer bude počítať vaše kroky.
4. Ak chcete zastaviť krokomer, stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Hľadať

Naučte sa vyhľadávať údaje uložené vo vašom telefóne.

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Hľadať**.
2. Zadajte kľúčové slovo údajov, ktoré chcete hľadať.
3. Zvoľte údaje, ktoré chcete zobraziť.

Stopky

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Stopky**.
2. Stlačením <**Štart**> spustite stopky.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť zaznamenáte medzičasy.
4. Po skončení stlačte <**Stop**>.
5. Stlačením <**Vynulovať**> vymažte zaznamenané časy.

Počas zaznamenávania časov na kolo, sa zaznamená interval medzi jednotlivými časmi. Ak chcete skontrolovať interval, zvoľte **Okruh**.

Časovač

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Časovač**.
2. Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
3. Stlačením <**Štart**> spustite odpočítavanie.

   Zatiaľ čo časovač na pozadí odpočítava, môžete používať iné funkcie. Stlačte <**Späť**> alebo [ ] → <**Áno**> a vstúpte do inej aplikácie.
4. Po dokončení odpočítavania stlačením <**OK**> zastavíte upozornenie.

Svetový čas

Nižšie je popísané zobrazenie času v inej oblasti a nastavenie zobrazenia hodín so svetovým časom na displeji.

Zobrazenie svetového času

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** →**Svetový čas**.
2. Posúvaním po mape sveta zvoľte časové pásmo.

Vytvorenie hodín so svetovým časom

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Svetový čas**.
2. Stlačte <**Pridať**> → <**Hľadať**>.
3. Zadajte názov mesta alebo zvoľte mesto zo zoznamu.

   Hodiny so svetovým časom sú nastavené ako druhé hodiny.
4. Ak chcete pridať ďalšie hodiny, opakujte kroky 2 – 3.

Pridanie svetového času na displej

Prostredníctvom widgetu duálnych hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po vytvorení hodín so svetovým časom:

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Svetový čas**.
2. Prejdite na časové pásmo, ktoré si želáte a stlačte <**Voľby**> → **Nastaviť ako druhé hodiny**.
3. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Displej** → **Inteligentná domovská stránka**.
4. Prejdite doľava alebo doprava na **Inteligentný nečinný režim**.
5. Stlačte <**Uprav**> → **Duálne hod.**
6. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

1 V režime Menu vyberte **Nastav.**
2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.
3 Zmeňte nastavenie a stlačte <**Uložiť**> alebo stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Zvukové profily

Zvoľte zvukový profil, ktorý sa má používať, alebo podľa priania upravte voľby zvuku v profiloch.

Displej

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda displej a použitie osvetlenia na telefóne.

- **Pozadie**: Voľba obrázka na pozadí pre základnú obrazovku.
- **Moja téma**: Voľba farebnej schémy pre obrazovky menu.
- **Inteligentná domovská stránka**: Zmeňte typ základnej obrazovky alebo prispôsobte inteligentnú domovskú stránku.
- **Štýl písma**: Voľba typu písma pre text na displeji.
- **Vytáčací displej**: Prispôsobte obrazovku vytáčania.
- **Jas**: Nastavenie jasu displeja.
- **Podsvietenie**: Nastavenie času, ako dlho má telefón čakať, kým vypne podsvietenie displeja.
- **Efekt prechodu**: Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní okien.

Čas a dátum

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na telefóne zobrazuje čas a dátum.

Telefón

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda všeobecné nastavenie telefónu:

- **Jazyk**: Voľba jazyka, ktorý sa bude používať pre zobrazenie alebo zadávanie textu.

- **Skratky**: Prispôsobte tlačidlá skratiek. ► str. 21
- **Auto. zámok klávesnice**: Nastavte telefón tak, aby sa tlačidlá automaticky zablokovali.
- **Osvetlenie klávesnice**: Nastavenie času, ako dlho má telefón čakať, kým vypne podsvietenie tlačidiel.
- **GPS**: Úprava nastavení týkajúcich sa pripojení GPS.

Hovor

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovládajú funkcie telefonovania:

- **Všetky hovory**: Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.
- **Hlasový hovor**: Úprava nastavení pre hlasové hovory.
- **Videohovor**: Úprava nastavení pre videohovory.
- **Falošný hovor**: Úprava nastavení pre falošné hovory. ► str. 28

Aplikácie

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovládajú aplikácie v telefóne:

- **Správy**: Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s posielaním správ.
- **E-mail**: Prispôsobte nastavenia pre funkcie e-mailu.
- **Kontakty**: Upravenie nastavení telefónneho zoznamu.
- **Kalendár**: Upravenie nastavení kalendára.
- **Internet**: Voľba profilu pripojenia, ktorý sa má použiť pre prístup na Internet. ► str. 47
- **Prehrávač médií**: Upravenie nastavení prehrávača hudby a videí.

Zabezpečenie

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa zabezpečuje telefón a údaje:

- **Zámok telefónu**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku telefónu, kedy sa pred použitím telefónu vyžaduje zadanie hesla.

- **Zámok SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku SIM, kedy sa po výmene karty SIM alebo USIM vyžaduje zadanie hesla SIM alebo USIM.
- **Zámok PIN**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím telefónu vyžaduje zadanie kódu PIN.
- **Zámok súkromia**: Nastavenie rôznych typov údajov ako súkromných. Ak k nim chcete pristupovať, musíte zadať heslo telefónu.
- **Režim pevnej voľby**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby.
- **Zmeniť heslo**: Zmena hesla telefónu.
- **Zmeniť PIN**: Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM/USIM.
- **Zmeniť PIN2**: Zmena kódu PIN2, ktorý sa používa ako ochrana primárneho kódu PIN.
- **Mobilný stopár**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie mobilného stopára, ktorá pomáha lokalizovať váš telefón, keď ho stratíte alebo vám ho niekto ukradne. ► str. 24

Spojenia s počítačom

Nastavenie režimu USB, ktorý sa má aktivovať pri pripojení telefónu k počítaču. ► str. 55

Sieť

Otvorte alebo zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda spôsob, ako telefón vyberá a pripája sa k sieťam:

- **Výber siete**: Nastavenie spôsobu výberu siete na automatický alebo manuálny.
- **Režim siete**: Voľba pásma siete.
- **Pripojenia**: Nastavenie profilov pripojenia používaných sieťovými funkciami.
- **Certifikáty**: Zobrazenie certifikátov vyžadovaných pre sieťové služby.

Sprievodca profilmi

Aktivujte sprievodcu, ktorý vám pomôže prispôsobiť si telefón.

Pamäť

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda využívanie pamäte telefónu:

- **Pamäťová karta**: Prístup k podrobnostiam o pamäťovej karte a nastavenie viditeľnosti súborov na pamäťovej karte pre Bluetooth. Môžete taktiež sformátovať pamäťovú kartu alebo zmeniť jej názov.
- **Stav pamäte**: Zobrazenie využitej a dostupnej pamäte pre rôzne typy súborov.
- **Predvolená pamäť**: Voľba predvoleného umiestnenia pamäte, ktoré sa použije pri prenose údajov, vytváraní snímok a videí alebo nahrávaní hlasových poznámok alebo FM rádia.
- **Vymazať pamäť telefónu**: Vymazanie vybraných údajov z pamäte telefónu.

Týmto dôjde k trvalému vymazaniu vybraných údajov z pamäte telefónu.

Vynulovať

Obnovte rôzne nastavenia na ich predvolené hodnoty z výroby. Zvoľte, ktoré nastavenia sa majú vynulovať. Pri vynulovaní nastavení musíte zadať heslo telefónu.

O telefóne

Pozrite si licencie na otvorený zdrojový kód obsiahnutý v stiahnutých programoch.

Riešenie problémov

Keď zapnete telefón, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.
PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu **Zámok PIN**.
PUK	Karta SIM alebo USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Informácie získate od poskytovateľa služieb.

Na telefóne sa zobrazuje „Služba je nedostupná“ alebo „Chyba siete“

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednanie služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón sám vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Prístroj je horúci na dotyk

Ak v telefóne používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, telefón môže byť na dotyk horúci. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon telefónu.

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu prístroja, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte prístroj počas búrky

Váš prístroj môže poruchu a vaše riziko úrazu elektrickým prúdom zvýšená.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie prístroja.
- Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladťe batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu a životnosť batérií či prístroja.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného prístroja v určitých oblastiach.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Prístroj môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.
- Ak prístroj potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi.

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vaším prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte prístroj pri benzínových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite

Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla.

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných prístrojov pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný telefón. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Používajte súpravu handsfree.
- Oboznámte sa so svojím telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, ľľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas jazdy, navoľte len niekoľko číslic, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použite telefón, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.
- Používajte svoj mobilný telefón, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.

- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne netiesňové číslo.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného prístroja

Udržujte prístroj v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok prístroja alebo elektronických obvodov.
- Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vyberte batériu a nezapínajte ho. Utrite prístroj handričkou a odneste do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri prístroja. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí

Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.

Prístroj nekladte na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C

- Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii prístroja.
- Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.

Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
- Ak dôjde k ohnutiu či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
- Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

V priebehu hovoru:

- Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielať silnejší rádiový signál než obvykle.
- Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu), a často odpočívajte.

Chráňte svoj sluch

- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.

Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Nenanášajte na prístroj farbu

Farba by mohla zaniesť pohyblivé diely prístroja a zabrániť jeho správnej funkcii. Ak ste alergickí na farbu alebo kovové súčasti prístroja, prestaňte ho používať a obráťte sa na svojho lekára.

Čistenie prístroja:

- Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste prístroj do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Prístroj používajte iba na stanovený účel

Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby prístroj používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.

Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho prístroja možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Pri vodotesnej funkcii nezabudnite na nasledovné:

- **Váš telefón bol skúšaný v kontrolovanom prostredí a preukázal, že je za určitých okolností odolný prachu a vode (spĺňa požiadavky klasifikácie IP67 popísanej v medzinárodnej norme IEC 60529 - Stupne ochrany poskytované obalom [kód IP]; skúšobné podmienky: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 meter na 30 minút). Aj napriek tejto klasifikácii telefón nie je absolútne imúnny proti poškodeniu vodou.**
- Nesprávne tesnenie krytov, dlhodobé ponorenie vo vode alebo príliš veľký tlak môžu spôsobiť vniknutie vody do telefónu. Neponárajte telefón zámerne do vody, nevystavujte ho kontaktu s vodou a nevystavujte ho vlhkosti.
- Nesprávne tesnenie krytov, dlhodobé vystavenie prachu alebo príliš veľký tlak môžu spôsobiť vniknutie prachu do telefónu. Telefón nevystavujte dlhodobo prachu ani piesku.
- Váš telefón je komplexné elektronické zariadenie. Chráňte ho pred nárazmi a nezaobchádzajte s ním hrubo, aby nedošlo k vážnemu poškodeniu. Poškodenie vonkajšej časti telefónu môže znížiť účinnosť ochrany proti poškodeniu vodou. Nestrkajte ostré predmety do otvorov reproduktora, otvorov mikrofónu ani otvorov prijímača, pretože by mohlo dôjsť k prepichnutiu ochranného povrchu a voda a prach by mohli vniknúť dovnútra.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 W/kg.

Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR 0,665 W/kg. pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií) Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK TRETOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ".

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Register

automatické odmietnutie 28

batéria
- nabíjanie 10
- vloženie 8

Bluetooth
- aktivácia 52
- nájdenie a spárovanie so zariadeniami 52
- odosielanie dát 53
- príjem dát 54
- tlač dát 54
- Vzdialený režim SIM 54

čas a dátum, nastavenie 20

časovač 62

čítačka RSS 48

denník hovorov 29

denník správ 29

diktafón 46

editor obrázkov
- používanie efektov 58
- úpravy 59

e-mail
- nastavenie účtov 34
- odoslanie 34
- zobrazenie 35

falošné hovory 28

FM rádio
- počúvanie 40
- uloženie staníc 41

fotoaparát
- vytváranie fotografií 36
- vytváranie videí 37

fotografie
- fotografovanie v režime Detekcia úsmevu 37
- fotografovanie v režime Krása 36
- úpravy 58
- vytváranie 36
- vytváranie panoramatických 37
- zobrazenie 60

Google
- hľadať 49
- mapa 50
- pošta 49

GPS
- automatické sťahovanie GPS súborov 55
- nájdenie vašej polohy 55

hlasová pošta 32

hlasové hovory
používanie volieb 27
prijatie 26
uskutočnenie 26
hlasové poznámky
nahrávanie 46
prehrávanie 46
hovory
medzinárodné čísla 27
odmietnutie 27
používanie volieb počas hlasových 27
prijatie 26
uskutočnenie 26
uskutočňovanie falošných 28
zobrazenie zmeškaných 28
inteligentná úvodná obrazovka 22
inteligentné vyhľadávanie 61
Internet
pozri webový prehliadač
jas, displej 21
Java hry
prehrávanie 42
sťahovanie 42
kalendár
vytváranie udalostí 44
zobrazenie udalostí 44
kalkulačka 57
karta SIM
uzamknutie 23
vloženie 8
karty USIM
uzamknutie 23
vloženie 8
kompas 58
kontakty
hľadanie 43
nastavenie čísla rýchlej voľby 44
vytvorenie 43
krokomer 61
mobilný stopár 24
multimediálne správy
nastavenie profilov 31
odoslanie 31
zobrazenie 32
obrazovka menu 20
pamäťová karta
formátovanie 14
vloženie 12
vybratie 13
pozadie 21

poznámky
vytvorenie 45
zobrazenie 46
prehliadač médií 38
prehrávač hudby
prehrávanie hudby 39
pridanie súborov 39
vytváranie zoznamov skladieb 39
prevodník 58
prístupové kódy 67
režim pevnej voľby 29
spojenia s počítačom
Samsung Kies 55
veľkokapacitné pamäťové zariadenie 56
Windows Media Player 56
správca súborov 60
správy
nastavenie e-mailových účtov 34
nastavenie profilov MMS 31
odosielanie multimediálnych 31
odosielanie textových 31
odoslanie e-mailovej 34
odoslanie tiesňovej 33
používanie šablón 32
prístup k hlasovej pošte 32
spravovanie 33
zobrazenie e-mailovej 35
zobrazenie multimediálnych 32
zobrazenie textových 32
stiahnuté položky
Java hry 42
stopky 61
svetový čas
nastavenie duálneho zobrazenia 62
vytvorenie 62
synchronizácia
s aplikáciou Windows Media Player 56
s webovým serverom 50
telefón
ikony indikátora 18
nastavenia 63
prispôsobenie 20
tlačidlá 17
usporiadanie 15
uzamknutie 23
zapnutie alebo vypnutie 15
telefónny zoznam
hľadanie kontaktov 43
nastavenie obľúbených čísel 44
vytváranie kontaktov 43
vytváranie skupín 44
textové poznámky 45

textové správy
odoslanie 31
zobrazenie 32
tiesňové správy 33
tichý profil 20
tón tlačidiel
hlasitosť 20
trvanie hovoru 30
úlohy
vytvorenie 45
zobrazenie 45
upozornenia
deaktivácia 57
vypnutie 57
vytvorenie 57
videá
prehrávanie 60
vytváranie 37
videohovory
prijatie 26
uskutočnenie 26
vybalenie 8
webový prehliadač
nastavenie profilov 47
prehliadanie webových stránok 47
pridávanie záložiek 48
Windows Media Player 56
zadávanie textu 24
zámok PIN 23
zámok telefónu 23
zvukové profily 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode

Detaily produktu

pre tento produkt:

Produkt : Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA a BT
Model(y) : GT-B2710

CE 0168

Vyhlásenie a Príslušné normy

Týmto prehlasujeme, že produkt uvedený vyššie bol vyrobený v súlade so základnými požiadavkami smernice R&TTE (1999/5/EC) v zmysle dodržania nasledujúcich noriem:

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011 IEC 60529 : 2001
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
Elektro-magnetická-kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

a zároveň so smernicou (2011/65/EU) o obmedzeniach pri používaní niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Proces hodnotenia zhodnosti uvedený v článku 10, s podrobným popisom v prílohe č. [IV] smernice 1999/5/EC bol dodržaný za prispením týchto oprávnených inštitúcií:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikačná značka: 0168

Predstaviteľ v EÚ

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07 — Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória

(Miesto a dátum vydania) — (Meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa Servisného centra Samsung. Adresu a telefónne čísla Servisného centra Samsung nájdete na karte so zárukou alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-32194A
Slovak. 02/2013. Rev. 1.3

www.samsung.com